


# Opstarthandleiding DeltaGT-BT PATLink Pro

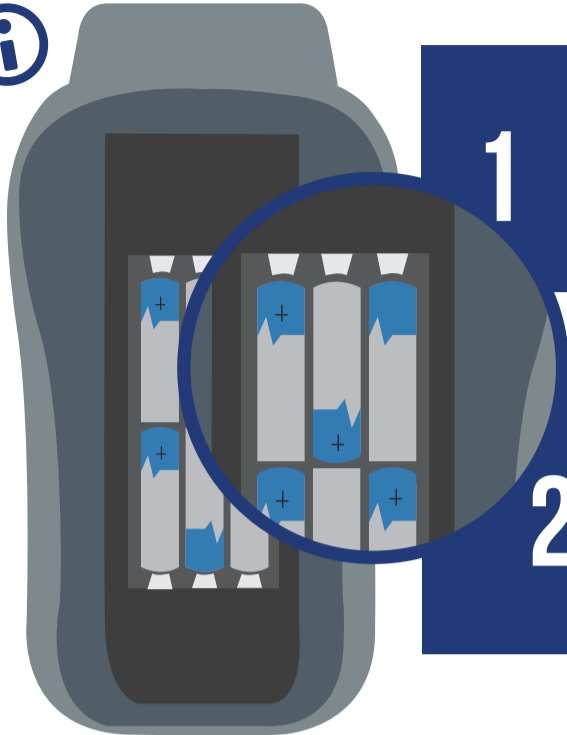



1

Plaats de accu's in de DeltaGT-BT en sluit de netadapter aan. Laad de accu's volledig op via het meegeleverde IEC-netsnoer, aangesloten op de mains aansluiting.





2

Schakel de DeltaGT BT in en stel de DeltaGT BT communicatie (Com Poort) in op USB (Hoofdmenu/Instellingen/Communicatie/-Com Poort:USB).

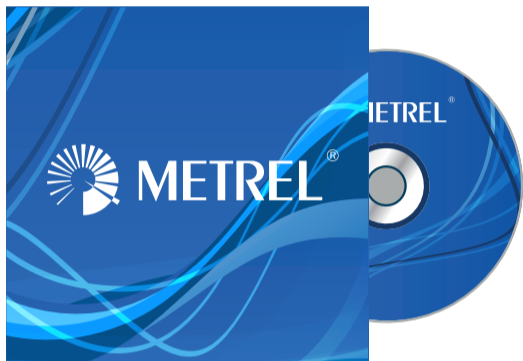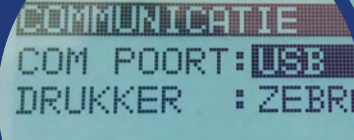


3

Installeer de PATlink Pro software (CD-Rom) met Administrator rechten. Volg de installatieinstructies op het scherm. Start PATlink Pro op.

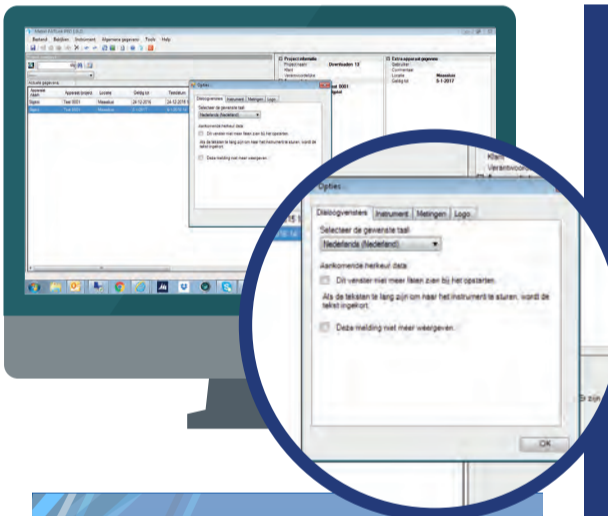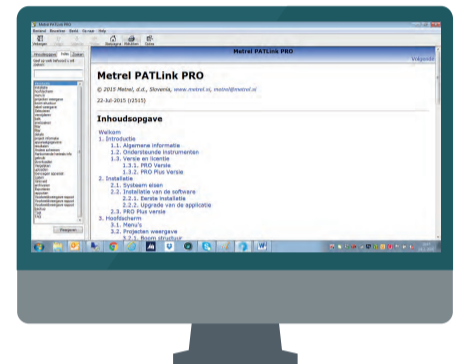


4

Stel de taal van PATlink Pro in op Nederlands (Tools/Opties). Start PATlink Pro opnieuw op.

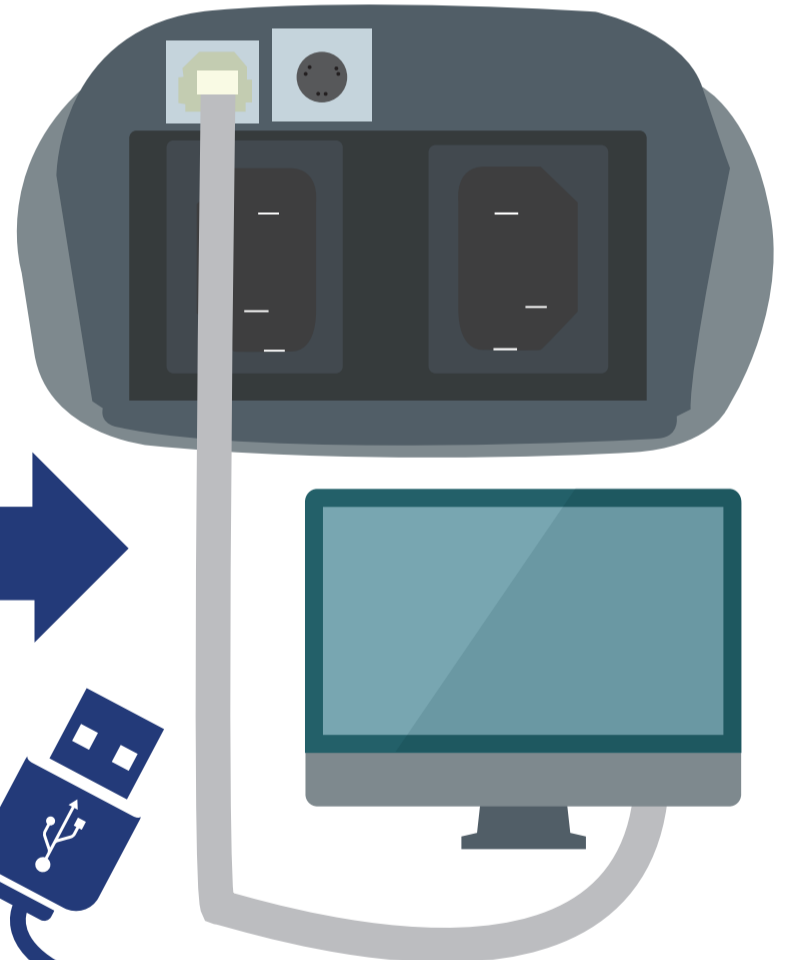


5

Verbind de DeltaGT BT via de meegeleverde USB-kabel met de PC.

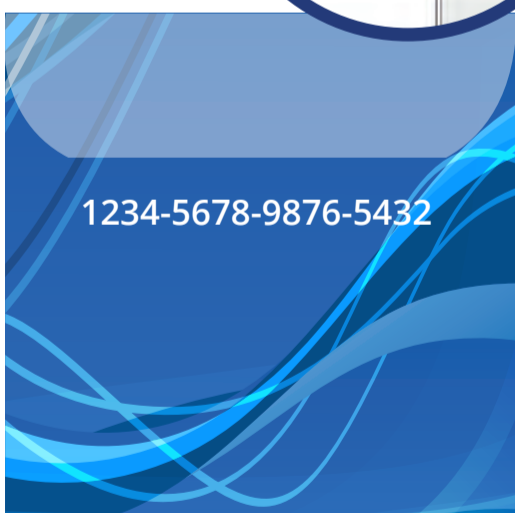



6

Voer het serienummer en de licentiecode (op CD-Rom hoesje) in onder Help/Licentie.

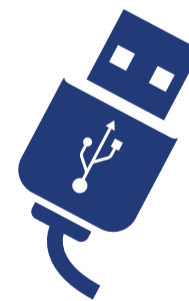

7

Selecteer de DeltaGT BT onder Tools/Opties/Instrument.

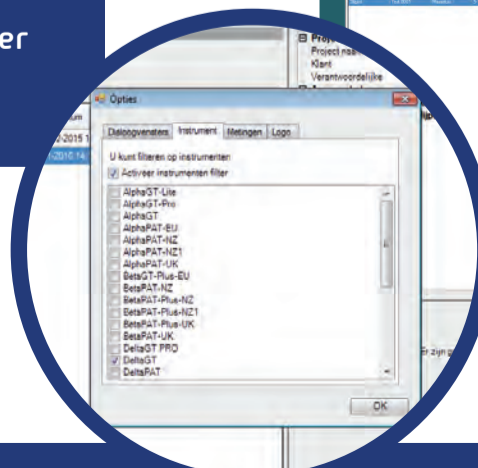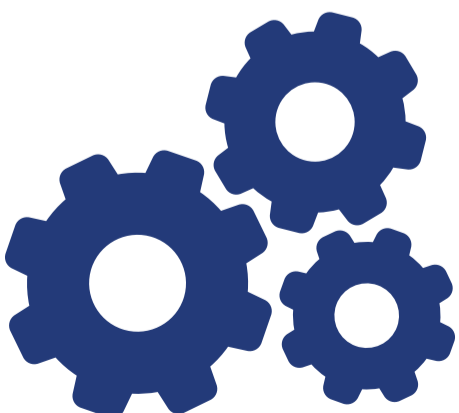


8

Voer het serienummer en instrument-type in onder Instrument/Nieuw testinstrument toevoegen/Voeg een nieuw item toe. De communicatiekoppeling is nu gereed.

9

Lees de testresultaten in onder Instrument/Resultaten ophalen. Stel het juiste testinstrument, COM-poort en Baud-rate (115200) in. Klik op start. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de Auto-detect opties.

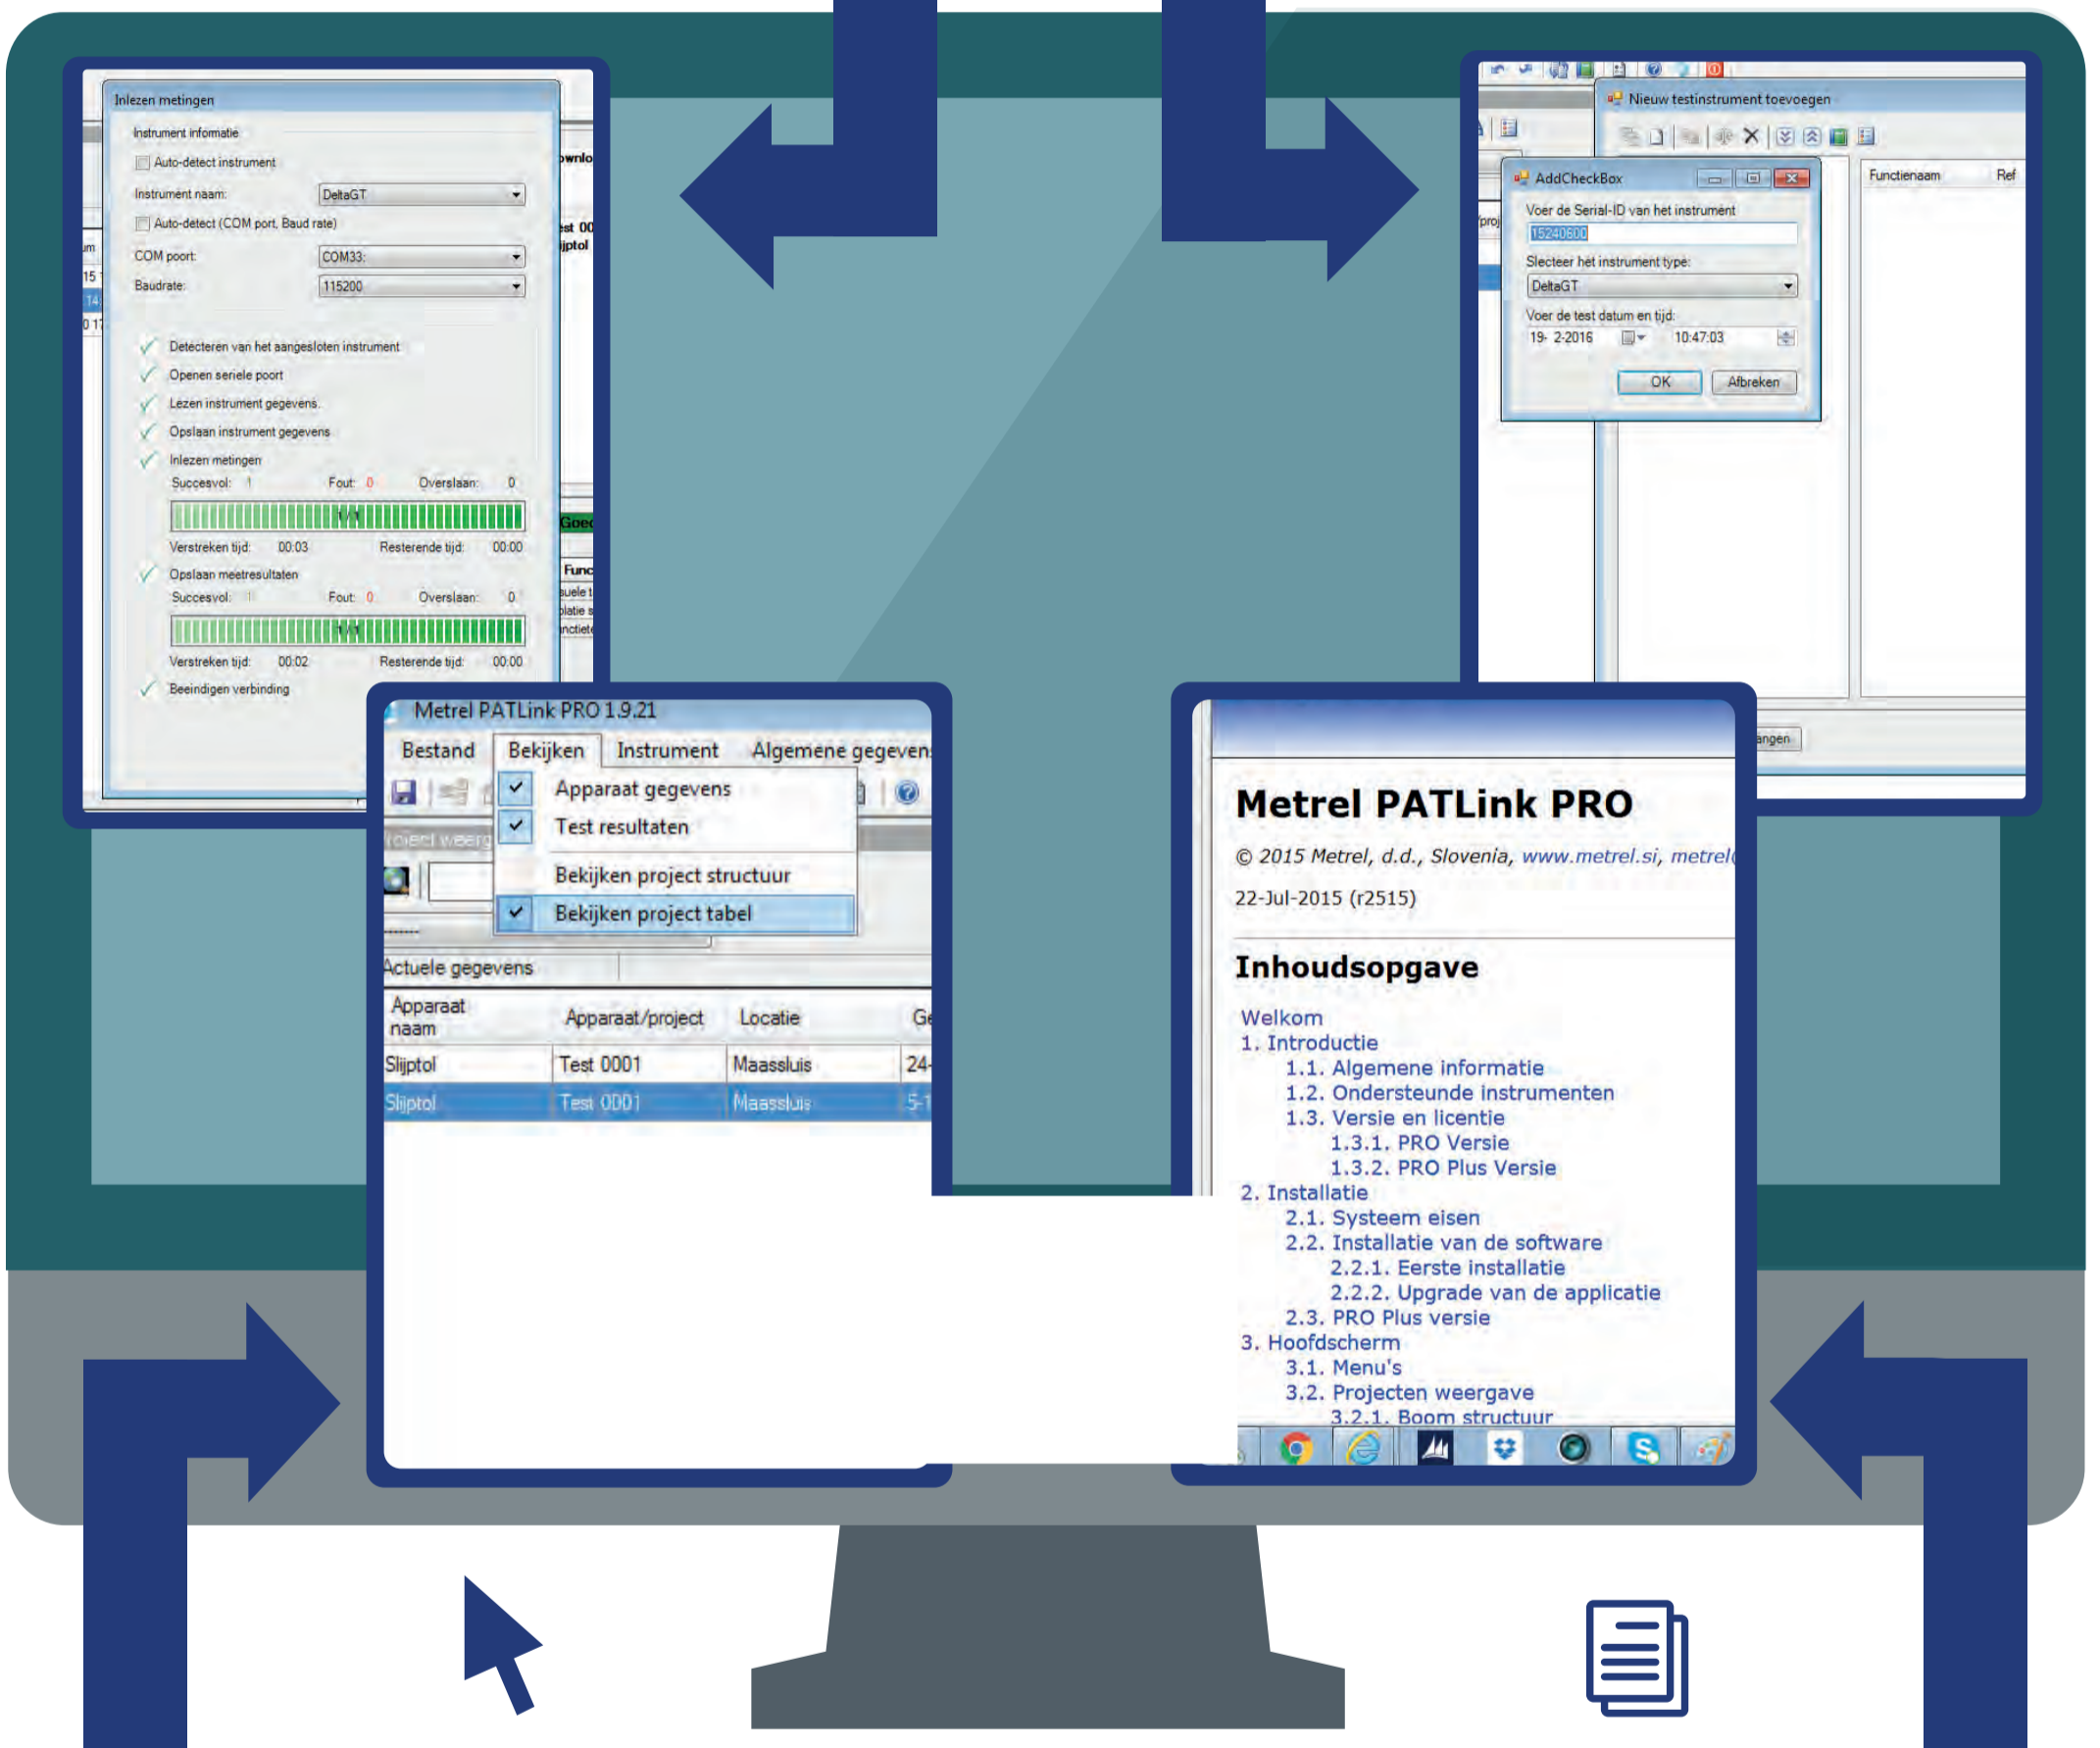

10

De testresultaten worden nu ingelezen. Sluit het inleesvenster en bekijk de testresultaten onder Bekijken/Bekijken Projecttabel.

11

Bestudeer bij verdere vragen eerst de nederlandse handleiding onder Help/Index.